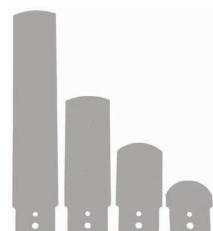


**ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ПОТОКА ЛЕПЕСТКОВЫЕ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТРОЙНИК ДР-П-03****Руководство по эксплуатации****ДР-П-03**

Датчики-реле потока лепестковые предназначены для контроля потока неагрессивных жидкостей, таких как вода, этиленгликоль и другие. Приборы устанавливаются в тройник трубопровода.

Данные устройства применяются для определения наличия или отсутствия потока жидкости и управления исполнительными механизмами в различных системах автоматики, для контроля работы насосов.


**Сменные лепестки**

В комплект поставки входят сменные пластинки (лепестки) для труб диаметром от  $\frac{3}{4}$ " до 6".

Подстроечный механизм позволяет изменять порог срабатывания реле.



**ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА**

1. Крышка.
2. Реле.
3. Сильфон.
4. Корпус.
5. Штуцер.
6. Рычаг.
7. Лепесток.
8. Подстроечный винт.
9. Гайка.
10. Пружина.

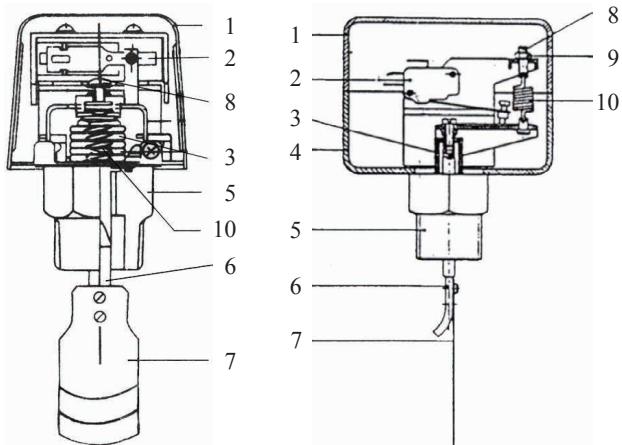

## ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Прибор следует устанавливать на горизонтальном участке трубопровода так, чтобы направление потока совпадало с направлением стрелки на корпусе:

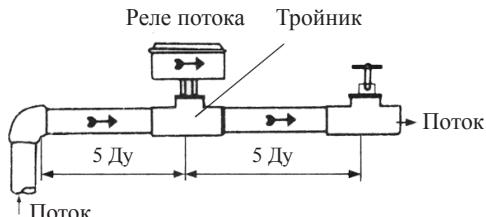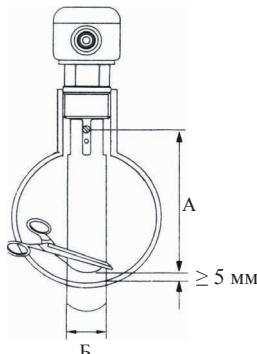

2. Расстояние до других элементов трубопровода (колен, изгибов, стыков, клапанов и др.) должно быть не менее 5 Ду (внутренних диаметров трубы).
3. Подберите оптимальный размер лепестка в зависимости от диаметра трубы.


## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Снимите крышку прибора и подключите провода к реле, пропустив их через кабельную клемму на корпусе.
2. Установите крышку на место. Подключите прибор согласно схеме.
3. При отсутствии достаточного потока контакты 1–2 разомкнуты, контакты 1–3 замкнуты. При достижении потоком порога срабатывания контакты 1–2 замыкаются, 1–3 размыкаются.

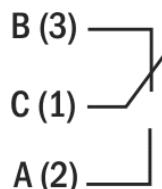


## НАСТРОЙКА ПОРОГОВОГО СРАБАТЫВАНИЯ

1. Снимите крышку прибора.
2. Настройте порог срабатывания при помощи подстроекного винта: для увеличения порогового значения поворачивайте винт по часовой стрелке, для уменьшения – против.

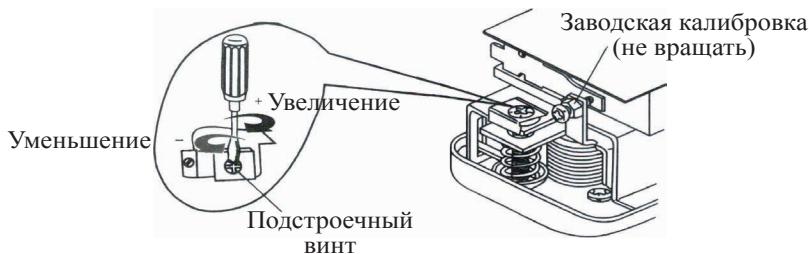

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРОВ

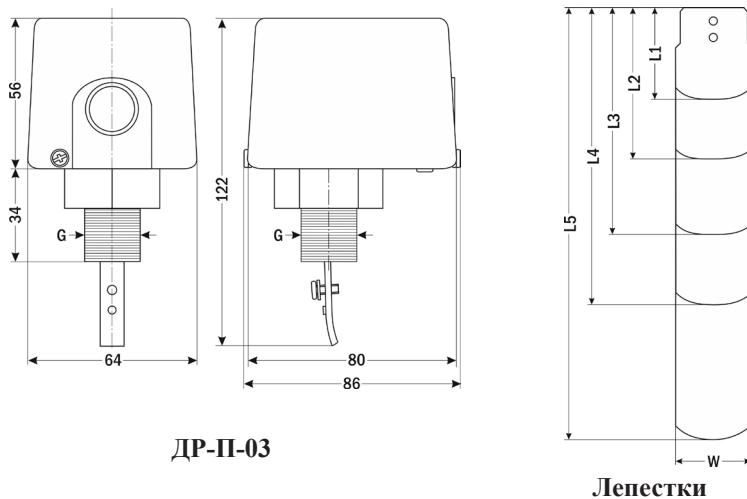

**ДР-И-03**

**Лепестки**

Размеры, мм	<b>ДР-И-03</b>		
	<b>-15</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>
L1	43	45	36
L2	50	—	60
L3	—	—	89
L4	—	—	125
L5	—	—	156
W	16	22	27

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ДР-П-03-15	ДР-П-03-20	ДР-П-03-25		
Рабочая среда	Вода, этиленгликоль и другие жидкости, неагрессивные к нерж. стали				
Мах давление рабочей среды, МПа	1,0				
Температура рабочей среды, °C	+1...+100				
Температура эксплуатации, °C	0...+60				
Расход, м <sup>3</sup> /ч	0,6... 94,2				
Реле	~15 А, 220 В				
Степень защиты	IP33				
Материал штуцера	латунь				
Резьба наружная	G½"	G¾"	G1"		
Размеры без лепестков (B×W×Г), мм	122×86×64				
Сменные лепестки (B×W), мм	43×16, 50×16	45×22	36×27, 60×27, 89×27, 125×27, 156×27		
Вес, г	336	350	363		

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество		
	ДР-П-03-15	ДР-П-03-20	ДР-П-03-25
1. Прибор	1 шт.		
2. Сменные лепестки	2 шт.	1 шт.	5 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.		

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

**Адрес:** 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт  
д. 24 корп. 2, 11 этаж, офис 1101  
**Тел.:** +7 (495) 135-135-5

**Отдел продаж:** info@owenkomplekt.ru  
**Тех. поддержка:** consultant@owenkomplekt.ru  
**Интернет-магазин:** owenkomplekt.ru

Дата продажи:

M. П.