


ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ПОТОКА ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТРОЙНИК ДР-П-02-25

Руководство по эксплуатации

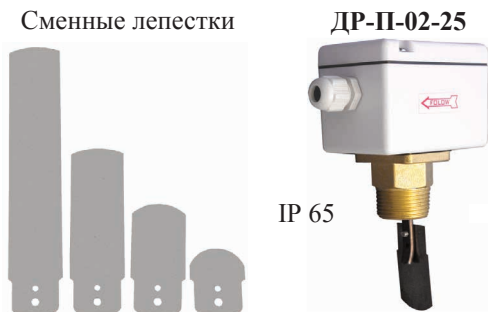


Датчики-реле потока лепестковые предназначены для контроля потока неагрессивных жидкостей, таких как вода, этиленгликоль и др. Приборы устанавливаются в тройник трубопровода.

Данные устройства обычно применяются для определения наличия или отсутствия потока жидкости и управления исполнительным механизмом в различных системах автоматики, например, для защиты насосов от «сухого» хода, в цепях аварийно-предупредительной сигнализации.

В комплект поставки входят 4 сменные пластинки (лепестки) для труб диаметром от $\frac{3}{4}$ до 6" (дюймов).



Подстроечный механизм позволяет изменять порог срабатывания реле.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

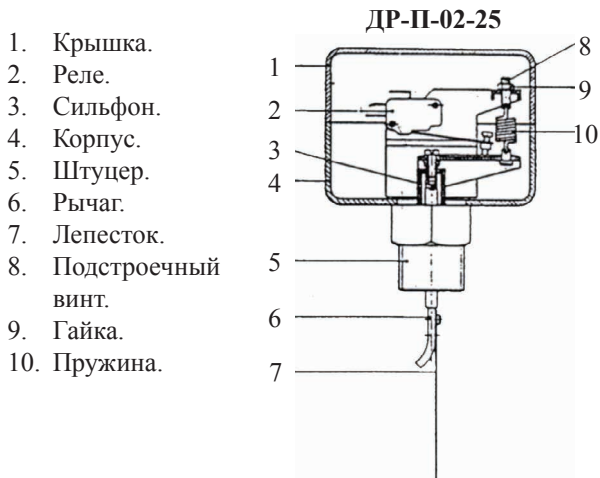

ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Устройство следует устанавливать на горизонтальном участке трубопровода так, чтобы направление потока совпадало с направлением стрелки на корпусе устройства.

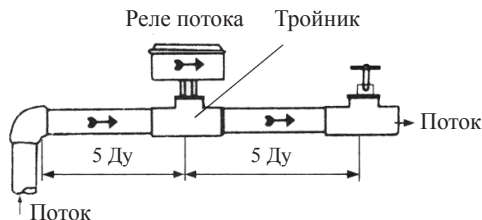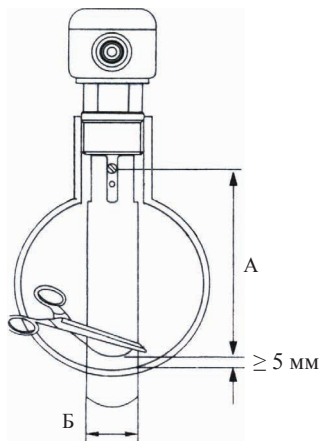

2. Расстояние до других элементов трубопровода (колен, изгибов, стыков, клапанов и др.) должно быть не менее 5 Ду (внутренних диаметров трубы).
3. Подберите оптимальный размер лепестка в зависимости от диаметра трубы. Рекомендуемые размеры А и Б приведены в таблице «Диапазоны порогов срабатывания».

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Снимите крышку устройства и подключите провода к реле, пропустив их через кабельную клемму на корпусе.
2. Установите крышку на место. Подключите устройство согласно схеме.

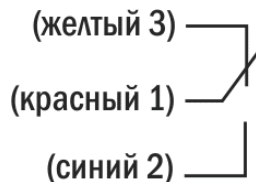

При отсутствии достаточного потока контакты 1–2 разомкнуты, контакты 1–3 замкнуты. При достижении потоком порога срабатывания контакты 1–2 замыкаются, 1–3 размыкаются.

НАСТРОЙКА ПОРОГОВ СРАБАТЫВАНИЯ

1. Снимите крышку устройства.
2. Настройте порог срабатывания при помощи подстроечного винта: для увеличения порогового значения поворачивайте винт по часовой стрелке, для уменьшения – против.

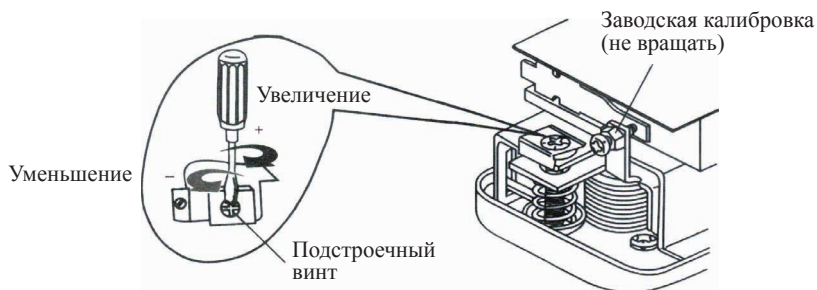


По умолчанию подстроечный винт полностью затянут, т.е. установлено минимальное значение. Диапазоны задания пороговых значений при различных диаметрах трубы представлены в таблице далее.

ДИАПАЗОНЫ ПОРОГОВ СРАБАТЫВАНИЯ

Ду	А, мм	Б, мм	Диапазон пороговых значений расхода, м ³ /ч	
			Замыкание 1-2	Замыкание 1-3
3/4"	24	22	н/д	н/д
1"	29	24	0,88...7,32	0,71...5,10
1 1/4"	37	24	1,4...12,1	1,1...8,3
1 1/2"	43	24	1,8...16,6	1,47...10,7
2"	54	28	2,6...23,7	1,9...13
2 1/2"	67	28	3,3...25	2,3...20
3"	83	28	4,1...31	2,4...24
4"	107	28	5,4...43,9	3,9...33
5"	134	28	8,0...68,7	5,8...47
6"	162	28	10,8...99	7,9...63

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

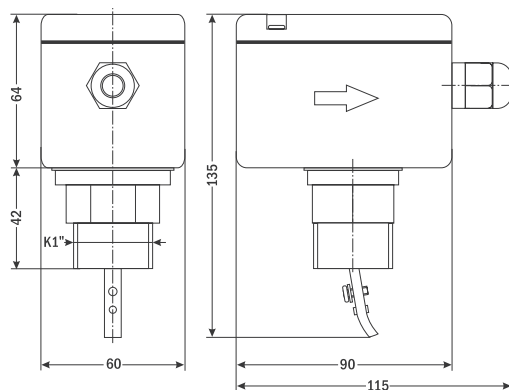

ДР-П-02-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ДР-П-02-25
Рабочая среда	Вода, этиленгликоль и другие неагрессивные жидкости
Максимальное давление рабочей среды, МПа	1
Температура рабочей среды, °С	1...100
Температура эксплуатации, °С	0...60
Расход, м³/ч	1...120
Реле	~8 А, 220 В
Степень защиты	IP65
Длина провода, мм	—
Материал штуцера	латунь
Резьба наружная	К1"
Размеры без лепестков (В×Ш×Г), мм	135×115×60
Сменные лепестки (В×Ш), мм	35×28, 54×28, 83×28, 162×28
Вес, г	472

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Сменные лепестки	4 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт

д. 24 корп. 2, 11 этаж, офис 1101

Тел.: +7 (495) 135-135-5

Отдел продаж: info@owenkomplekt.ru

Тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru

Интернет-магазин: owenkomplekt.ru

Дата продажи:

М. П.